

# Gigaset

A690 - A690 A  
AS690 - AS690 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave


|   |           |
|---|-----------|
| <b>Overzicht</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>Veiligheidsinstructies</b> .....                             | <b>7</b>  |
| <b>Toestel in gebruik nemen</b> .....                           | <b>8</b>  |
| Inhoud van de verpakking .....                                  | 8         |
| Basisstation .....  | 8         |
| Handset .....   | 9         |
| <b>Handset bedienen</b> .....                                   | <b>12</b> |
| Handset in-/uitschakelen .....                                  | 12        |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen .....                          | 12        |
| Navigatietoets .....  | 12        |
| Display .....   | 13        |
| Menunavigatie .....   | 14        |
| <b>Telefoneren</b> .....  | <b>15</b> |
| Oproepen .....  | 15        |
| Oproep beantwoorden .....                                       | 16        |
| Handsfree telefoneren .....                                     | 16        |
| Microfoon uitschakelen .....                                    | 16        |
| Intern bellen .....   | 16        |
| Meesturen van het nummer (NummerWeergave) .....                 | 18        |
| <b>Oproepen- en berichtenlijsten</b> .....                      | <b>18</b> |
| Oproepenlijst .....   | 19        |
| Berichtenlijst .....  | 20        |
| <b>Contacten</b> .....  | <b>20</b> |
| <b>Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)</b> .....          | <b>22</b> |
| Antwoordapparaat configureren .....                             | 22        |
| Bediening via de handset .....                                  | 23        |
| Bediening van onderweg (afstandsbediening) .....                | 24        |
| <b>Voicemail</b> .....  | <b>25</b> |
| Nummer van de voicemail invoeren .....                          | 25        |
| Berichten beluisteren .....                                     | 25        |
| Toets 1 instellen .....   | 26        |
| <b>Overige functies</b> .....                                   | <b>27</b> |
| Wekker .....  | 27        |
| ECO DECT .....  | 27        |
| Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....                     | 28        |
| <b>Telefoon uitbreiden</b> .....                                | <b>29</b> |
| Meerdere handsets .....   | 29        |
| Repeater-ondersteuning .....                                    | 30        |
| Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router ..... | 30        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Toestel instellen</b> .....           | <b>32</b> |
| Datum en tijd .....                      | 32        |
| Display .....                            | 32        |
| Geluid .....                             | 33        |
| Systeem .....                            | 35        |
| <b>Klantenservice</b> .....              | <b>37</b> |
| Vragen en antwoorden .....               | 38        |
| Garantiecertificaat voor België .....    | 39        |
| Garantiecertificaat voor Nederland ..... | 40        |
| <b>Informatie van de fabrikant</b> ..... | <b>40</b> |
| Goedkeuring .....                        | 40        |
| Gegevensbescherming .....                | 41        |
| Milieu .....                             | 41        |
| Onderhoud .....                          | 42        |
| Contact met vloeistoffen .....           | 42        |
| <b>Technische gegevens</b> .....         | <b>42</b> |
| Tabellen met tekensets .....             | 43        |
| <b>Menu-overzicht</b> .....              | <b>44</b> |
| <b>Trefwoordenregister</b> .....         | <b>46</b> |



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht

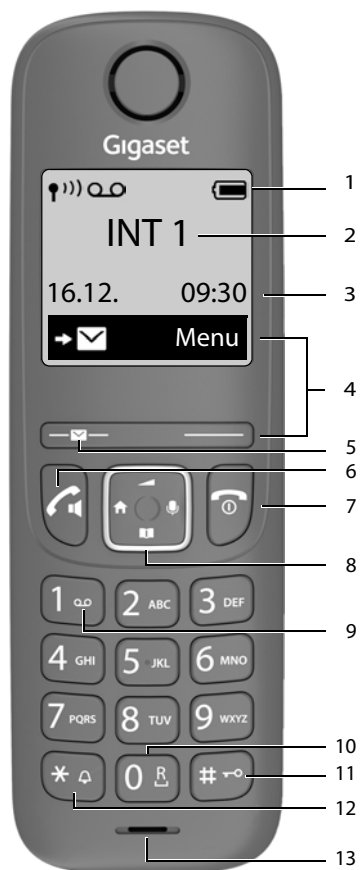

- 1 **Statusbalk** (→ pagina 13)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 2 **Naam van de handset** (→ pagina 29)
- 3 **Datum en tijd** (→ pagina 32)
- 4 **Displaytoetsen en functies** (→ pagina 13)  
Verschillende functies, afhankelijk van de situatie

## 5 Berichttoets

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,

**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep

Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemail-lijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

## 6 Verbindingstoets / handsfreetoets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen

▶ **kort** indrukken

Beginnen met kiezen

▶ **lang** indrukken

## 7 Verbreekttoets / aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug

▶ **kort** indrukken

Terug naar de ruststand;

▶ **lang** indrukken

handset in-/uitschakelen

## 8 Navigatietoets / menu-toets (→ pagina 12)

Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen

## 9 Toets 1 (→ pagina 26)

Antwoordapparaat/voicemail oproepen

▶ **lang** indrukken

## 10 R-toets

Ruggespraak (flash)

▶ **lang** indrukken

## 11 Hekjetoets / blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren

▶ **lang** indrukken

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers

▶ **kort** indrukken

## 12 Stertoets

Oproepsignaal in-/uitschakelen

▶ **lang** indrukken

Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen

▶ **kort** indrukken

## 13 Microfoon



Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.



**Displaytaal instellen** (→ pagina 10)

## Basisstation zonder antwoordapparaat

- Aanmeld-/paging-toets** —————
- Handsets zoeken (paging) ▶ **kort** indrukken  
 Handsets aanmelden: ▶ **lang** indrukken



## Basisstation met antwoordapparaat

### A Volumetoetsen (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten:  
 Spraakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal:  
 Ringtone-volume wijzigen

### B Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging) ▶ **kort** indrukken  
 Handset aanmelden: ▶ **lang** indrukken

### C Vooruit-toets

Tijdens het afspelen van berichten: naar volgende bericht springen.

### D Terug-toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht: ▶ 1 keer indrukken

Naar vorige bericht: ▶ 2 keer indrukken

### E Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.

### F Aan/uit- en weergave-/stoptoets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen: ▶ **lang** indrukken

Tijdens het afspelen van berichten:

Berichten beluisteren: ▶ **kort** indrukken


Afspelen afbreken: ▶ **kort** indrukken

**Brandt:** Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten

**Knippert:** Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen



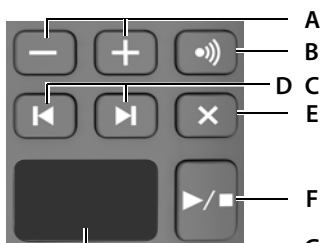

**Knippert zeer snel:** Geheugen vol

### G Indicatievenster











## Weergave in de gebruikershandleiding

### Symbolen

|  |   |
|--|---|
|  | Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.                     |
|  | Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. |
|  | Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.  |
|  | Aanvullende nuttige informatie.   |







### Toetsen

|  |   |   |                |
|--|---|---|----------------|
|  | Verbindings-/handsfree-toets  |  | Hekjetoets     |
|  | Verbreektoets   |  | Stertoets      |
|  | Navigatietoets  |  | R-toets        |
|  | tot  | <b>Menu, OK</b>   | Displaytoetsen |

### Procedures

**Voorbeeld:** Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**  
 (✓ = ingeschakeld)

| Stap   | Dit moet u doen  |
|--|--|
| ▶ <b>Menu</b>  | Displaytoets <b>Menu</b> indrukken.  |
| ▶  <b>Instellingen</b>  | Met de navigatietoets  naar de vermelding <b>Instellingen</b> bladeren. |
| ▶ <b>OK</b>  | Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.   |
| ▶  <b>Handset</b>      | Met de navigatietoets  de vermelding <b>Handset</b> kiezen.            |
| ▶ <b>OK</b>  | Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Handset</b> wordt geopend.  |
| ▶  <b>Auto-beantw</b> | Met de navigatietoets  de invoer <b>Auto-beantw</b> kiezen.           |
| ▶ <b>OK</b>  | Met <b>OK</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.  |

## Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.

Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.

Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een basisstation, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond.

Het bereik van het basisstation bedraagt buiten tot 300 m en binnen tot 50 m.

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation


### Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker **2** aansluiten en kabels in de kabelkanalen plaatsen.

Toestel zonder antwoordapparaat



Toestel met antwoordapparaat

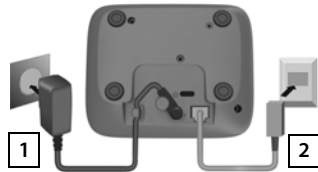

De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.

Na het aansluiten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) na ca. 30 seconden klaar voor gebruik.




## Basisstation aansluiten op router


U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.

Toestel zonder antwoordapparaat

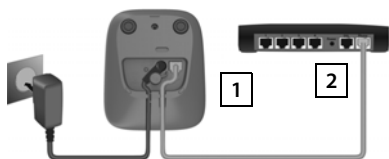

Toestel met antwoordapparaat

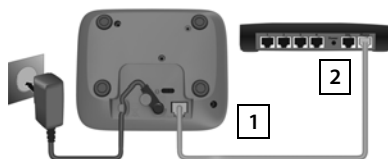

Eventueel optredende **echo's** kunnen door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (→ pagina 30).


## Handset

### Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

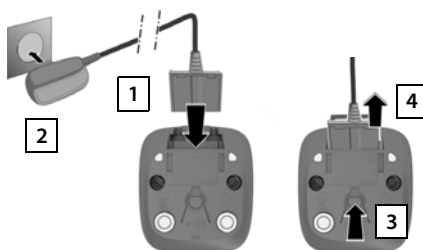

### Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

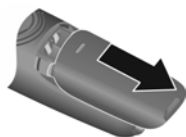


Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

### Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen in het basisstation of de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.





De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn (op het display wordt **HS aanmelden** of **Zet op basis** weergegeven), moet u de handset handmatig aanmelden (⇒ pagina 29).




### Displaytaal wijzigen


Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶ **Menu** ▶ de toetsen **4** **2** **1**  **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

## Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 6 tekens invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)


Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Handset bedienen

### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

| In de ruststand  | Tijdens een gesprek   |
|--|---|
|  Hoofdmenu openen                          | Microfoon uitschakelen                                      |
|  Audio-instellingen invoeren               | Volume voor handset of handsfree-telefo-<br>nieren wijzigen |
|  Telefoonboek openen                       | Telefoonboek openen   |
|  Intern bellen / lijst met handsets openen | Interne ruggespraak inschakelen                             |

## Display

### Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

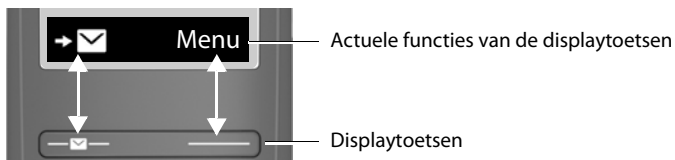

- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

|  |   |
|--|---|
|  | Hoofd-/submenu openen                   |
|  | Menufunctie bevestigen / invoer opslaan |
|  | Een menuniveau terug                    |
|  | Per teken naar links wissen             |
|  | Oproepen- en berichtenlijsten oproepen  |

### Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

|      |   |
|------|---|
| Menu | Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen |
| OK   | Cursor met  naar links/rechts bewegen                   |

## Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

### Draadloos contact tussen basisstation en handset

|  |  |
|--|--|
|  | Hoog tot laag  |
|  | Geen ontvangst of ECO DECT-Modus DECT uit ingeschakeld |

### Antwoordapparaat

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Antwoordapparaat ingeschakeld |
|--|-------------------------------|

### Laadniveau van de batterijen


|  |          |  |           |  |           |  |               |
|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|
|  | 0 - 10 % |  | 11 - 33 % |  | 34 - 66 % |  | meer dan 66 % |
|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|


Tijdens het opladen wordt het symbool weergegeven.



|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | knippert | Batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd) |
|--|----------|--|

### Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 44

▶ In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets  rechts indrukken ... het menu wordt geopend.

▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen



Één niveau terug: ▶ Toets  indrukken of verbreektoets  **kort** indrukken

Terug naar de ruststand: ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.



# Telefoneren


## Oproepen

▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen


of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen: ▶  ▶ met  volume instellen

Oproep beëindigen/kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

## Kiezen uit Contacten

▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

▶  kort indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ Menu ▶  Functie selecteren ▶ OK

Mogelijke functies: Nr. gebruiken / Nr. in tel.boek / Invoer wissen / Lijst wissen

## Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK

▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

## Met snelkiestoets kiezen

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9 (→ pagina 21).

▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken

### Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Auto-beantw** ingeschakeld: ▶ Handset eenvoudig uit het basisstation/lader nemen

Functie **Auto-beantw** inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**  
(✓ = ingeschakeld)

---

### Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig) inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Luidsprekervolume wijzigen:

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Gesprek volume** ▶ **OK** ▶  **Handsfree** ▶ **OK**  
▶ met  volume instellen ▶ **OK**

---

### Microfoon uitschakelen

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld

---




## Intern bellen

### Intern bellen




Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ **OK** of  ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

-  **lang** indrukken of ▶  ▶  of ▶  ▶  **Aan alle**



- ▶ **OK** of  ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreektoets  indrukken




## Interne ruggespraak/intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.


- ▶  ▶  evt. handset of **Aan alle** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

### Opties:

Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden.

## Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).




De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶ **OK**  
(✓ = ingeschakeld)


## Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

- ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

## Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:

- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. Bij levering knippert de berichtentoets (linker displaytoets) en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven.

### Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

▶ Menu ▶

97



Berichtentype selecteren:

▶ Toets  indrukken Voor gemiste oproepen

▶ Toets  indrukken Voor berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)/voicemail

975 SET:

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

- ▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
- ▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

975 SET: 

Instelling opslaan: ▶ **OK**



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

## Oproepenlijst



Voorwaarde: CLIP (→ pagina 18)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

### Lijsttype instellen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶  Basisstation ▶ **OK** ▶  Oproepen ▶ **OK** ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)


### Oproepenlijst openen

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

Oproep.: 01+02

Lijst openen: ▶ **OK** ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met  door de trefferlijst bladeren

### Overige functies gebruiken

- ▶  Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶ Met  functie selecteren:

**Invoer wissen** Actuele vermelding wissen.

**Nr. in tel.boek** Vermelding in het telefoonboek overnemen.

**Nr.in blok.lijst** Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst.

**Datum/tijd** Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.

**Status** **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep. **Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.



**Lijst wissen** Alle vermeldingen wissen.

**Let op!** Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist.



### Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (indien aanwezig) of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  AntwAp.: ▶ OK

Voicemaillijst openen:


- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK

---

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 21).




Er kunnen tot 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

---

### Contactpersoon aanmaken

Eerste invoer:




- ▶  ▶ Nieuwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

Overige telefoonnummers:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK


---

### Contactpersoon selecteren


- ▶  Contacten openen
  - ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- of
- ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam.

## Snelkiestoets instellen





▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Snelkiestoets ▶ **OK**

▶  Toets selecteren ▶ **OK**

of

▶  Toets indrukken waarop u het contactpersoon wilt opslaan

Toetsprogrammering wissen

▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  Snelkiestoets ▶ **OK** ▶  **Geen** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.  
De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

### Contactpersoon versturen naar een andere handset


▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Invoer verst. ▶ **OK** ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

### Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

▶  ▶ **Menu** ▶  Verstuur lijst ▶ **OK** ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

## Overige functies

De volgende functies voor het bewerken van afzonderlijke of alle contactenpersonen staan ter beschikking:

▶  ▶  evt. contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  Functie selecteren ▶ **OK**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Nr. weergeven</b> | Telefoonnummer van het geselecteerde contactpersoon weergeven        |
| <b>Naam tonen</b>    | Naam van het geselecteerde contactpersoon weergeven                  |
| <b>Wijzig invoer</b> | Telefoonnummer of naam van het geselecteerde contactpersoon wijzigen |
| <b>Nr. gebruiken</b> | Telefoonnummer kiezen  |
| <b>Invoer wissen</b> | Geselecteerde contactpersoon wissen                                  |
| <b>Lijst wissen</b>  | Alle contacten wissen  |

---

## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

De bediening en individuele instelling van het antwoordapparaat vindt plaats via de handset of de toetsen op het basisstation. In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven. Bediening via de toetsen van het basisstation → **Overzicht – Basisstation**.

---

### Antwoordapparaat configureren

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. U kunt de instellingen wijzigen.

---

#### Eigen welkomstboodschap opnemen

U spreekt uw eigen meldingsteksten in via de handset. Als u nog geen eigen persoonlijke meldtekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK** ... U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldingstekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met **OK** bevestigen

Opname annuleren en wissen: ▶  of  indrukken

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Welkomstboodschap beluisteren:

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶  **Tekst weerg.** ▶ **OK**

Welkomstboodschap wissen:


- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶  **Tekst wissen** ▶ **OK**

---

#### Instellingen wijzigen

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

Tijd tot beantwoorden:

- ▶ **Oproepvertrag.** ▶ **OK** ▶  **Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch** ▶ **OK**

**Automatisch:** het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:

- na **18 sec.** als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn.
- na **10 sec.** als er nieuwe berichten zijn.




Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand (→ pagina 24) is op die manier na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

Opnameduur:

- ▶ **Opnamelengte** ▶ **OK** ▶  **Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten** ▶ **OK**

Meeluisteren tijdens de opname:

- ▶ **Meeluisteren** ▶ **OK** ▶  **Handset / Basisstation** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)



Meeluisteren voor de **huidige opname** uitschakelen:

- ▶ Verbreektoets indrukken...

## Andere taal instellen

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

- ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ OK

## Bediening via de handset

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Bij ingeschakeld antwoordapparaat wordt op het display het symbool weergegeven.



Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen vol!** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitschakeld. Wis oude berichten, dan schakelt het zichzelf automatisch weer in.

### Berichten beluisteren

- ▶ Toets lang indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat)

of

- ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Berichten afsp. ▶ OK

Als de voicemail ingeschakeld is: Antwrdapp. ▶ OK

of

- ▶ ▶ ... het lijstoverzicht wordt geopend ▶ AntwAp.: ▶ OK

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: **AntwAp.: 01+02**

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht. Als eerste wordt een infoblok weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld.

Luidspreker uitschakelen: ▶ Handsfree-toets indrukken.

### Acties tijdens het afspelen

Weergave stoppen:

- ▶ 2

Afspelen voortzetten:

- ▶ 2 opnieuw indrukken

of ▶ Menu ▶ Verder

Naar volgende bericht:

- ▶ of 3

**Tijdens de weergave van het infoblok**

Naar begin vorige bericht:

- ▶ of 1

Infoblok overslaan:

- ▶ 6

## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

### Tijdens het afspeken van de inhoud

Naar begin huidige bericht:

▶  of 

Naar begin volgende bericht:

▶ 

Beller terugbellen:

▶ **Menu** ▶  **Kiezen** ▶ OK



Volume wijzigen:

▶ **Menu** ▶  **Gesprek volume** ▶ OK


Telefoonnummer opslaan in Contacten:

▶ **Menu** ▶  **Nr. in tel.boek** ▶ OK

Afzonderlijk bericht wissen:

▶  of de displaytoets  indrukken

Alle oude berichten wissen:

▶ **Menu** ▶  **Wis oude ber.** ▶ OK ▶ Veiligheidsvraag bevestigen

## Oproep overnemen van het antwoordapparaat

Ook als het antwoordapparaat een oproep al beantwoordt of opneemt, kunt u de oproep nog overnemen:

▶ Verbindingstoets  indrukken

of



▶ Handset uit het basisstation/de lader nemen (▲ **Auto-beantw** is geactiveerd)

of

▶ **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ OK

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.



Als **Meeluisteren** via de handset is ingeschakeld (→ pagina 22) en de oproep al op de handset te horen is, kunt u de oproep alleen met **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ OK overnemen. Indrukken van de verbinding-/handsfreetoets  schakelt alleen de handsfree-functie in en uit.

## Bediening van onderweg (afstandsbediening)


U kunt het antwoordapparaat onderweg vanaf elk ander toestel (bijv. hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.



De systeem-PIN is niet ingesteld op 0000 (→ pagina 35).

Het andere toestel beschikt over toonkiezen (TDK).

## Antwoordapparaat inschakelen

▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan tot de boodschap **Voer uw PIN-code in** te horen is (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld



Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.



## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ ... tijdens de welkomstboodschap de toets **9** indrukken ...  
Het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens het afspelen van het infoblok: Naar vorige bericht. 1

Tijdens het afspelen van berichten: Naar het begin van het huidige bericht springen.

Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken. 2

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

Naar volgende bericht springen. 3

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen. 0

## Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **ingeschakeld**.

## Nummer van de voicemail invoeren

- ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Voicemail ▶ Nummer invoeren ▶ OK ... de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u een telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.


## Berichten beluisteren

Via het menu: ▶ Menu ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Berichten afsp. ▶ OK ▶ Voicemail ▶ OK


Met de toets 1: ▶ Toets **1** lang indrukken ( Toets 1 is ingesteld voor de voicemail)


Via de berichtenlijst: ▶ Displaytoets indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ Voicem.: ▶ OK



## Toets 1 instellen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel (indien aanwezig) rechtstreeks oproepen met toets .



De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets  worden geprogrammeerd.

Toestel zonder antwoordapparaat: de voicemail is automatisch verbonden met de toets .

- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Toets 1** ▶ **OK** ▶  **Antwrdapp. / Voicemail** ▶ **OK**  
(✓ = geselecteerd)

## Overige functies

### Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

### Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

### Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone (→ pagina 33) hoorbaar is.

- ▶ Willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-sigitaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

### DECT-sigitaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik uitschakelen.

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK (✓ = bereik niet gereduceerd)




Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

---

## DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling DECT uit kunt u deze draadloze signalen ook uitschakelen.


- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ OK (✓ = DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als DECT uit ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.




---

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsigitaal gesig-naleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.





---


## Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen



- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Niet storen ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

---

## Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Niet storen ▶ OK ▶ Blokkeerlijst ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren

Contactpersoon aanmaken: ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren

Contactpersoon wissen: ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Displaytoets  indrukken

---

## Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- Oproepenlijst openen: ▶ Displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK
- ▶  Contact selecteren ▶ OK ▶ Nr.in blok.lijst ▶ OK

## Telefoon uitbreiden

### Meerdere handsets

U kunt vier handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (INT 1 – INT 4) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden.

### Handset aanmelden

De melding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert.

#### Aanmelden door plaatsen in het basisstation

- ▶ Handset in het basisstation plaatsen ... op het display wordt **Aanmelden** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.

#### Aanmelden via menu



De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

#### Op de handset

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS aanmelden** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren ▶ **OK** ▶ Op het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

#### Op het basisstation

- ▶ Binnen **60 sec.** na invoer van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.



Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

### Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS afmelden** ▶ **OK** ▶ **Af** te melden interne deelnemer selecteren.

De handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met < ▶ **OK** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK** ... op het display knippert **Zet op basis**, de handset is afgemeld

### Handset zoeken (paging)



Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken ... alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

**Beëindigen:**

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of

- ▶  of  op een handset indrukken

### Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → Gebruiksaanwijzing van de Repeater






Repeater-ondersteuning en de mode ECO DECT DECT uit (→ pagina 27) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

### Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router

#### Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **XES Mode** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)



Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

#### Gebruik op een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.


#### Kiesmethode wijzigen

- ▶ **Menu** ▶        ▶ Cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: **0** = toonkiezen (TDK); **1** = impulskiezen (IDK) ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Flash-tijd instellen

- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert:  
 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;  
 7 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Pauze na R-toets wijzigen



- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

## Toestel instellen

### Datum en tijd









#### Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 6 cijfers invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ **OK**

#### Overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ **Menu** ▶        ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
  - 1 = **nooit**
  - 2 = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
  - 3 = **altijd**
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**

### Display

#### Displaytaal

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)



Als u per ongeluk een taal hebt ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **Menu** ▶    Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK**

#### Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Grote cijfers** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

#### Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Contrast** ▶ **OK** ▶  **Niveau selecteren** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)



## Geluid

### Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Gesprek volume** ▶  **Handset / Handsfree**
    - ▶ **OK** ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶  **Volume selecteren** ▶ **OK**
- (✓ = geselecteerd)

### Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Geluid handset** ▶  **Laag / Hoog** ▶ **OK**
- (✓ = geselecteerd)

### Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of oplopend volume (**Oplopend**) selecteren.

Op de handset:

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone volume** ▶ **OK** ▶  **Volume of Oplopend** selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Op het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶  **Basisstation** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone volume** ▶ **OK** ▶  **Volume of Oplopend** selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

### Ringtone





Op de handset:

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.



- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone** ▶ **OK** ▶  **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** selecteren ▶ **OK** ▶  **gewenste ringtone** selecteren ▶ **OK**
- (✓ = geselecteerd)

Op het basisstation (met antwoordapparaat):

Ringtone voor externe oproepen instellen.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶  **Basisstation** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone** ▶ **OK** ▶  **gewenste ringtone** selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

### Oproepsignaal permanent uitschakelen / opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de sterotoets  **lang** indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

---

## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK




---

## Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen:

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

### Nachtstand inschakelen/uitschakelen.

Op de handset:







- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Op het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

## Periode instellen

Op de handset:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Op het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

---

## Anonieme oproepen uit

U kunt uw handset zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Anoniem stil ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

---



## Attentiesignalen en batterijsignaal in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht

Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

U kunt attentiesignalen en het batterijsignaal onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ Menu ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Attentiesign. / Batterijsign. ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

## Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ **Menu** ▶ ... cijfer voor de huidige instelling knippert:  
0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ gewenst cijfer invoeren ▶ **OK**

## Stelsysteem

### Stelsysteem-PIN wijzigen

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Stelsysteem-PIN** ▶ **OK** ▶   
huidige stelsysteem-PIN met 4 tekens invoeren (standaard: 0000) ▶ **OK** ▶ nieuwe stelsysteem-PIN met 4 cijfers invoeren ▶ **OK**

### Stelsysteem-PIN resetten

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Netsnoer lostrekken van het basisstation ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer aansluiten op het basisstation ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden ... Het basisstation wordt gereset en de stelsysteem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

### Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

### Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

### Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Basis reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

### Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

▶ Netsnoer van het basisstation verwijderen ▶ **Aanmeld-/paging-toets** op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer aansluiten op het basisstation ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

# Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



## Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



## Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

### Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

### Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.


Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Probleem</b>  | Geen displayweergave.  |
| <b>Oorzaak</b>   | De handset is niet ingeschakeld.<br>De batterijen zijn leeg.   |
| <b>Oplossing</b> | Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten.<br>Batterijen laden/vervangen.         |
| <b>Probleem</b>  | Geen draadloze verbinding met het basisstation, op het display knippert <b>Basisstation</b> .  |
| <b>Oorzaak</b>   | De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.<br>De handset is niet aangemeld.<br>Het basisstation is niet ingeschakeld.   |
| <b>Oplossing</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen.</li> <li>▶ Handset aanmelden.</li> <li>▶ Controleer de netstekker van het basisstation.</li> </ul> |
| <b>Probleem</b>  | U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.   |
| <b>Oorzaak</b>   | U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.  |
| <b>Oplossing</b> | ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.                                      |
| <b>Probleem</b>  | Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.<br>PIN vergeten.   |
| <b>Oorzaak</b>   | De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.  |
| <b>Oplossing</b> | ▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000.<br><b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.</b>                                |

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.



## Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:  
[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische

apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezelboekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

---

## Technische gegevens

---

### Oplaadbare batterijen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Technologie: | Nikkel-metaalhydride (NiMH) |
| Afmetingen:  | AAA (Micro, HR03)           |
| Spanning:    | 1,2 V                       |
| Capaciteit:  | 400 - 1000 mAh              |

---

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

|  |            |
|--|------------|
| Stand-by-tijd (uren)                                 | 180 / 110* |
| Gesprekstijd (uren)                                  | 14         |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) | 70 / 65*   |
| Laadduur in lader (uren)                             | 4,5        |
| Laadduur in basisstation (uren)                      | 5          |

\* **DECT uit-/ingeschakeld**, zonder displayverlichting in de ruststand

## Stroomverbruik van de handset in de lader

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tijdens opladen:              | ca. 2,10 W |
| Handhaven van het laadniveau: | ca. 1,30 W |

## Stroomverbruik van het basisstation

|                                   |                         |                      |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Tijdens stand-by:                 | Zonder antwoordapparaat | Met antwoordapparaat |
| - Handset in lader (laden)        | ca. 2,00 W              | ca. 2,80 W           |
| - Handset in lader (druppelladen) | ca. 0,60 W              | ca. 1,00 W           |
| - Handset buiten lader            | ca. 0,55 W              | ca. 0,65 W           |
| Tijdens het gesprek:              | ca. 0,65 W              | ca. 0,75 W           |

## Algemene technische gegevens

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| DECT-standaard                        | wordt ondersteund   |
| GAP-standaard                         | wordt ondersteund   |
| Radiofrequentie                       | 1880-1900 MHz   |
| Bereik                                | tot 300m buiten, tot 50m binnen                           |
| Stroomvoorziening basisstation        | 230 V ~/50 Hz   |
| Zendvermogen                          | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik: | +5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid  |

## Tabellen met tekensets

### Letters/tekens invoeren

- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets **[# →]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

### Standaardtekens

|            | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>[1]</b> | 1             | £  | \$ | ¥  | α  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[2]</b> | a             | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |     |     |     |     |     |
| <b>[3]</b> | d             | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[4]</b> | g             | h  | i  | 4  | ï  | í  | ì  | î  |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[5]</b> | j             | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[6]</b> | m             | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | õ  |     |     |     |     |     |     |
| <b>[7]</b> | p             | q  | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[8]</b> | t             | u  | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[9]</b> | w             | x  | y  | z  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å   |     |     |     |     |     |
| <b>[0]</b> | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | ;   | "   | '   | ;   | _   |     |
| <b>[*]</b> | *             | /  | (  | )  | <  | =  | >  | %  |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>[#]</b> |               | #  | @  | \  | &  | §  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

1) Spatie

# Menu-overzicht



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset **Menu** indrukken



## Wekker

|           |
|-----------|
| Activeren |
| Wektijd   |

→ pagina 27

→ pagina 27



## Geluidsinstelling

|                 |
|-----------------|
| Gesprek volume  |
| Geluid handset  |
| Ringtone volume |
| Ringtone        |
| Attentiesign.   |
| Batterijsign.   |

Handset / Handsfree

→ pagina 33

Laag / Hoog

→ pagina 33

Volume luidspr. 1-5

→ pagina 33

Externe oproep / Interne oproep / Wekker

→ pagina 33

→ pagina 34

→ pagina 34



## Antwoordapp.

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

|                 |
|-----------------|
| Berichten afsp. |
| Voicemail       |

→ pagina 25

→ pagina 25

Systeem met lokaal antwoordapparaat

|                 |
|-----------------|
| Berichten afsp. |
| Activeren       |
| Meeluisteren    |
| Meldingen       |
| Opnamelengte    |
| Oproepvertrag.  |
| Voicemail       |
| Taal            |
| Toets 1         |

Voicemail \*  
Antwrdapp. \*

→ pagina 25

→ pagina 23

→ pagina 23

→ pagina 22

→ pagina 22

→ pagina 22

→ pagina 22

→ pagina 25

→ pagina 23

→ pagina 26

\* Als de voicemail geconfigureerd is

**Instellingen**

|              |                   |                          |                            |             |             |
|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Datum/tijd   |                   |                          |                            | → pagina 32 |             |
| Handset      | Taal              |                          |                            | → pagina 32 |             |
|              | Grote cijfers     |                          |                            | → pagina 32 |             |
|              | Contrast          |                          |                            | → pagina 32 |             |
|              | Nachtstand        | Activeren / Instellingen |                            | → pagina 34 |             |
|              | Anoniem stil      |                          |                            | → pagina 34 |             |
|              | Auto-beantw       |                          |                            | → pagina 16 |             |
|              | HS aanmelden      |                          |                            | → pagina 29 |             |
|              | HS afmelden       |                          |                            | → pagina 29 |             |
|              | Reset handset     |                          |                            | → pagina 35 |             |
| Basisstation | Geluidsinstelling | Ringtone volume          |                            | → pagina 33 |             |
|              |                   | Ringtone                 |                            | → pagina 33 |             |
|              |                   | Nachtstand               | Activeren / Instellingen   | → pagina 34 |             |
|              | Oproepen          | Gemiste opr. / Alle opr. |                            | → pagina 19 |             |
|              | Systeem-PIN       |                          |                            | → pagina 35 |             |
|              | Basis reset       |                          |                            | → pagina 36 |             |
|              | Extra functies    | Repeater                 |                            |             | → pagina 30 |
|              |                   | XES Mode                 |                            |             | → pagina 30 |
|              |                   | Niet storen              | Activeren / Blok-keerlijst |             | → pagina 28 |
|              | ECO DECT          | DECT uit / Max. bereik   |                            | → pagina 27 |             |
| Meeluisteren |                   |                          | → pagina 17                |             |             |

# Trefwoordenregister

|  |        |
|--|--------|
| <b>A</b>                                     |        |
| Aan-/uit-toets                               | 4      |
| Afstandsbediening                            | 24     |
| Antwoordapparaat                             |        |
| acties tijdens het afspelen                  | 23     |
| afstandsbediening                            | 24     |
| bediening op de handset                      | 22     |
| bediening op het basisstation                | 5      |
| bericht beluisteren                          | 23     |
| in-/uitschakelen                             | 23     |
| indicatievenster                             | 5      |
| meldingstekst                                | 22     |
| opnameduur                                   | 22     |
| terug-toets                                  | 5      |
| tijd tot beantwoorden                        | 22     |
| vooruit-toets                                | 5      |
| weergave-/stoptoets                          | 5      |
| wistoets                                     | 5      |
| Antwoordapparaatlijst                        | 20     |
| Attentiesignalen in-/uitschakelen            | 34     |
| <b>B</b>                                     |        |
| Basisstation                                 |        |
| aansluiten                                   | 8      |
| aansluiten op router                         | 9      |
| resetten naar standaardinstelling            | 36     |
| Batterij                                     |        |
| aanbevolen batterijen                        | 42     |
| laadniveau                                   | 13     |
| laden  | 10     |
| plaatsen                                     | 10     |
| Batterijsignaal in-/uitschakelen             | 34     |
| Beluisteren                                  |        |
| berichten (antwoordapparaat)                 | 23     |
| berichten (voicemail)                        | 25     |
| Bericht (antwoordapparaat)                   |        |
| beluisteren                                  | 23     |
| verwijderen                                  | 24     |
| Bericht (voicemail) beluisteren              | 25     |
| Berichtenlijst                               | 20     |
| Berichtentoets                               | 4, 18  |
| Bijschakelen in een gesprek                  | 17     |
| Blokkeerlijst                                | 28     |
| <b>C</b>                                     |        |
| CLI, Calling Line Identification             | 18     |
| CLIP, CLI Presentation                       | 18     |
| CLIR, CLI Restriction                        | 18     |
| Contact met vloeistoffen                     | 42     |
| Contacten                                    | 20     |
| contactpersoon selecteren                    | 20     |
| contactpersoon wissen                        | 21     |
| contactpersoon/lijst naar handset versturen  | 21     |
| eerste nummer opslaan                        | 20     |
| openen                                       | 20     |
| snelkiestoets instellen                      | 21     |
| verwijderen                                  | 21     |
| Customer Care                                | 37     |
| <b>D</b>                                     |        |
| Datum en tijd                                |        |
| instellen                                    | 11, 32 |
| overnemen                                    | 32     |
| DECT-signaal reduceren                       | 27     |
| Display                                      |        |
| contrast instellen                           | 32     |
| gebroken                                     | 7      |
| groot lettertype instellen                   | 32     |
| Displayfuncties                              | 13     |
| Displaytaal wijzigen                         | 10, 32 |
| Displaytoetsen                               | 4      |
| functies                                     | 13     |
| Draadloze module uitschakelen                | 28     |
| <b>E</b>                                     |        |
| ECO DECT                                     | 27     |
| <b>F</b>                                     |        |
| Flash-tijd instellen (telefooncentrale)      | 31     |
| <b>G</b>                                     |        |
| Garantiecertificaat                          | 39     |
| Gebroken display                             | 7      |
| Gebruiksduur van de handset                  | 42     |
| Geen DECT-signaal                            | 28     |
| Gegevensbescherming                          | 41     |
| Gehoorapparaten                              | 7      |
| Gesprekvolume wijzigen                       |        |
| permanent                                    | 33     |
| tijdens het gesprek                          | 15     |
| Goedkeuring                                  | 40     |
| <b>H</b>                                     |        |
| Handset                                      |        |
| aanmelden                                    | 29     |
| afmelden                                     | 29     |
| displaytaal                                  | 32     |
| gesprek doorverbinden                        | 17     |
| gesprekvolume wijzigen (tijdens het gesprek) | 15     |
| in gebruik nemen                             | 10     |
| in-/uitschakelen                             | 12     |
| instellen (individueel)                      | 32     |
| meerdere gebruiken                           | 16, 29 |
| resetten                                     | 35     |
| toonhoogte                                   | 33     |
| volume wijzigen (permanent)                  | 33     |
| zoeken                                       | 30     |

|   |       |
|---|-------|
| Handsfree .....                               | 16    |
| volume .....                                  | 33    |
| Handsfree-toets .....                         | 4, 16 |
| Hekjetoets .....                              | 4     |
| Hoofdletters, kleine letters of cijfers ..... | 4     |

**I**

|  |    |
|--|----|
| In gebruik nemen, handset .....              | 10 |
| Indicatievenster, antwoordapparaat .....     | 5  |
| Inhoud van de verpakking .....               | 8  |
| Inschakelen                                  |    |
| antwoordapparaat .....                       | 23 |
| handset .....                                | 12 |
| Intern                                       |    |
| bijschakelen .....                           | 17 |
| ruggespraak .....                            | 17 |
| telefoneren .....                            | 16 |
| Intern bijschakelen .....                    | 17 |
| in-/uitschakelen .....                       | 17 |
| Interne oproep .....                         | 16 |
| Inzameling van afval en oude apparaten ..... | 41 |

**K**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kiesmethode .....        | 30 |
| Kiespauze invoeren ..... | 4  |
| Klantenservice .....     | 37 |

**L**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Laadduur van de handset ..... | 42 |
| Lader aansluiten .....        | 9  |
| Lijst                         |    |
| antwoordapparaat .....        | 20 |
| oproepen .....                | 19 |
| voicemail .....               | 20 |
| Lijsttype instellen .....     | 19 |

**M**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Medische apparatuur .....    | 7  |
| Meldingstekst opnemen .....  | 22 |
| Menu                         |    |
| openen .....                 | 12 |
| overzicht .....              | 44 |
| Menunavigatie .....          | 14 |
| Microfoon .....              | 4  |
| Microfoon uitschakelen ..... | 16 |
| Milieu .....                 | 41 |

**N**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Navigatietoets .....             | 4, 12 |
| displayfuncties oproepen .....   | 13    |
| Netadapter .....                 | 7     |
| Niet storen, blokkeerlijst ..... | 28    |
| Noodoproep                       |       |
| niet mogelijk .....              | 7     |
| Nummerherhaling .....            | 15    |

**O**

|   |       |
|---|-------|
| Onderhoud van het toestel .....           | 42    |
| Ontvangstversterker, zie Repeater         |       |
| Oпlossingen .....                         | 38    |
| Opnameduur wijzigen .....                 | 22    |
| Oproep                                    |       |
| deelnemer bijschakelen .....              | 17    |
| doorverbinden .....                       | 17    |
| extern .....                              | 15    |
| intern .....                              | 16    |
| overnemen van antwoordapparaat .....      | 24    |
| Oproep beantwoorden .....                 | 16    |
| Oproepen                                  |       |
| extern .....                              | 15    |
| intern .....                              | 16    |
| Oproepenlijst .....                       | 19    |
| functies .....                            | 19    |
| lijsttype instellen .....                 | 19    |
| nummer kopiëren naar blokkeerlijst .....  | 28    |
| openen .....                              | 19    |
| Oproepsignaal                             |       |
| tijdgestuurd in-/uitschakelen .....       | 34    |
| Oproepsignaal (handset)                   |       |
| in-/uitschakelen met toets .....          | 4, 33 |
| in-/uitschakelen via menu .....           | 34    |
| voor anonieme oproepen uitschakelen ..... | 34    |

**P**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Paging .....                          | 30 |
| Paging-toets                          |    |
| toestel met antwoordapparaat .....    | 5  |
| toestel zonder antwoordapparaat ..... | 5  |
| Pauze na lijnbelegging .....          | 31 |
| Pauze na R-toets .....                | 31 |

**R**

|   |    |
|---|----|
| Repeater .....                                  | 30 |
| Reset (handset) .....                           | 35 |
| Ringtone (basisstation) instellen .....         | 33 |
| Ringtones (handset) instellen .....             | 33 |
| Ringtonevolume zie volume van het oproepsignaal |    |
| Router, gebruik achter .....                    | 30 |
| R-toets .....                                   | 4  |
| Ruggespraak (intern) .....                      | 17 |

**S**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Snelkiesnummers .....               | 15    |
| Snelkiestoets .....                 | 15    |
| programmeren .....                  | 21    |
| Snelkiezen                          |       |
| antwoordapparaat .....              | 26    |
| voicemail .....                     | 26    |
| Statusbalk .....                    | 4, 13 |
| Stertoets .....                     | 4     |
| Stroomverbruik (basisstation) ..... | 43    |
| Stroomverbruik (handset) .....      | 43    |

## Trefwoordenregister

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Symbool   |        |  |
| antwoordapparaat  | 13, 23 |  |
| draadloos contact   | 13     |  |
| laadniveau van de batterijen  | 13     |  |
| oproepsignaal   | 33     |  |
| toetsblokkering   | 12     |  |
| Systeem-PIN   |        |  |
| resetten  | 35     |  |
| wijzigen  | 35     |  |
| <b>T</b>  |        |  |
| Taal  |        |  |
| voor display instellen  | 10     |  |
| voor spraaksturing (antwoordapparaat)   | 23     |  |
| Tekens invoeren   | 43     |  |
| Tekenset (handset)  | 43     |  |
| Telefoneren   |        |  |
| extern  | 15     |  |
| intern  | 16     |  |
| oproep beantwoorden   | 16     |  |
| Telefooncentrale  |        |  |
| flash-tijd instellen  | 31     |  |
| kiesmethode instellen   | 30     |  |
| pauze na lijnbelegging wijzigen   | 31     |  |
| pauze na R-toets wijzigen   | 31     |  |
| Telefoonnummer  |        |  |
| invoeren  | 15     |  |
| kiezen uit Contacten  | 15     |  |
| kiezen uit de nummerherhalingslijst   | 15     |  |
| met snelkiestoets kiezen  | 15     |  |
| uit de oproepenlijst selecteren   | 15     |  |
| van de beller weergeven (CLIP)  | 18     |  |
| Tijd voor het beantwoorden van de oproep<br>voor het antwoordapparaat instellen | 22     |  |
| Toets 1   | 4      |  |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen  | 4, 12  |  |
| Toetsen   |        |  |
| berichten   | 4, 18  |  |
| handsfree   | 4, 16  |  |
| hekjetoets  | 4      |  |
| navigatietoets  | 4, 12  |  |
| R-toets   | 4      |  |
| stertoets   | 4      |  |
| Toets 1   | 4, 26  |  |
| verbindingstoets  | 4, 15  |  |
| verbreektoets   | 4, 12  |  |
| Toonhoogte van de handset   | 33     |  |
| <b>U</b>  |        |  |
| Uitschakelen  |        |  |
| antwoordapparaat  | 23     |  |
| handset   | 12     |  |
| <b>V</b>  |        |  |
| Veiligheidsinstructies  | 7      |  |
| Verbinden   | 17     |  |
| Verbindingstoets  | 4, 15  |  |
| Verbreektoets   | 4, 12  |  |
| Versturen, contactpersoon naar handset  | 21     |  |
| Vloeistoffen  | 42     |  |
| Voicemail   | 25     |  |
| bericht beluisteren   | 25     |  |
| inschakelen   | 25     |  |
| Voicemaillijst  | 20     |  |
| Volume van het oproepsignaal (handset)<br>instellen                             | 33     |  |
| Volumetoetsen (basisstation)  | 5      |  |
| <b>W</b>  |        |  |
| Wachtmuziek in-/uitschakelen  | 35     |  |
| Weergave  |        |  |
| anoniem   | 18     |  |
| externe oproep  | 18     |  |
| Nummerweergave (CLIP)   | 18     |  |
| procedures  | 6      |  |
| toetsen   | 6      |  |
| van nieuwe berichten uitschakelen   | 18     |  |
| Weergavemethode   | 6      |  |
| Wekker in-/uitschakelen   | 27     |  |
| Wekoproep uitschakelen  | 27     |  |
| Wektijd instellen   | 27     |  |
| <b>X</b>  |        |  |
| XES-mode  | 30     |  |
| <b>Z</b>  |        |  |
| Zoeken  |        |  |
| handset   | 30     |  |
| in Contacten  | 20     |  |



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)